


## Montage der Aussparungskörper für das BT-Spannschloss®

### 1. Vorbereitung

Bevor der Aussparungskörper an der Schalung positioniert wird, muss der Anker entsprechend der Fugenausführung an diesem Aussparungskörper befestigt werden.


#### a. Stumpfstoßverbindung

- Anker mittels kurzer Zylinderkopfschraube an einem Aussparungskörper befestigen

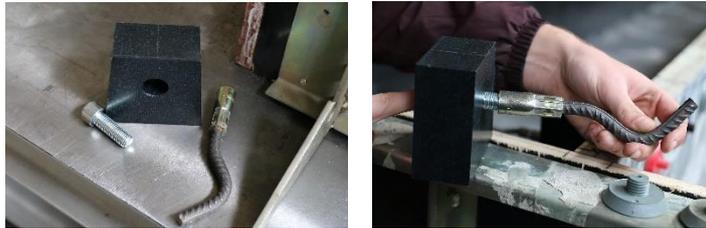

#### b. Eckstoßverbindung

- Anker mittels langer Zylinderkopfschraube an zwei Aussparungskörpern befestigen

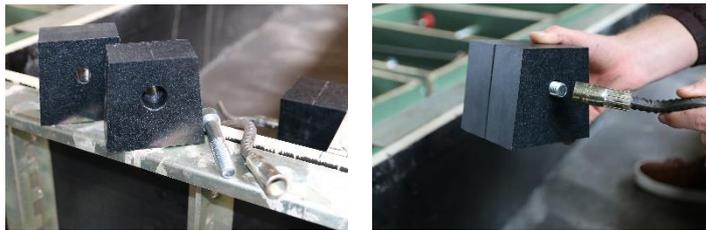

### 2. Platzieren der Aussparungskörper

- Die gewünschte Position der Aussparung exakt ausmessen und an der Schalung markieren.
- Danach den magnetischen Aussparungskörper einfach an der ermittelten Stelle auf dem Schalungstisch absetzen.
- Gegebenenfalls die Bewehrung im Bereich der Aussparungskörper ausschneiden.



### 3. Entfernen der Aussparungskörper

- Die Zylinderkopfschraube lösen und entfernen.
- Die Aussparungskörper aus dem Bauteil entfernen.

