

## Montageanleitung - Einbau von Agrar-SynkoElast

### Untergrundvorbereitung

Im Bereich der Fuge muss der mindestens 7 Tage ausgehärtete Beton sauber, fest und tragfähig sein sowie frei sein von Staub, Fett, Ölen und anderen trennenden Materialien. Der Untergrund muss bei der Montage trocken sein. Es ist als Primer der Voranstrich für Agrar-SynkoElast aufzubringen, um einen sicheren Halt des Agrar-SynkoElast Abdichtungsbandes zu gewährleisten. Der Voranstrich muss vor der Montage des Agrar-SynkoElast ablüften (bei 20°C mindestens 2 Stunden).

### Verarbeitung





Nach dem Abtrocknen des Voranstrichs muss der vorbehandelte, ausgehärtete Beton z.B. mit einem Gasbrenner so weit erhitzt werden, dass das Fugenband anschließend beim Verlegen oberflächlich aufschmilzt. Das Agrar-SynkoElast wird direkt von der Rolle, mit der Schutzfolie nach oben, auf der mit Primer vorbehandelten, erhitzten Fläche verlegt. Durch kräftiges Andrücken und oberflächliches Anschmelzen des Agrar-SynkoElast wird eine sichere Verbindung geschaffen.

Im Stoßbereich sind die Agrar-SynkoElast Fugenbänder mit mindestens 5 cm Überlappung seitlich zu verkneten und ohne Lufteinschlüsse fest zusammenzudrücken. Nach der Montage benötigen Beton und Fugenband etwa 30 Minuten Zeit zum Abkühlen. Vor dem Betonieren ist der feste Sitz des Agrar-SynkoElast-Streifens zu kontrollieren. Falls der Streifen leicht ablösbar ist, muss er entfernt und neu installiert werden. Beschädigte Fugenbänder dürfen nicht eingebaut werden und sind vor dem Einbau etwa durch Abschneiden des betroffenen Bandabschnittes zu entfernen.



Beispiel Eckstoß

Die Schutzfolie ist erst kurz vor dem nächsten Betonierabschnitt zu entfernen. Das Fugenband darf sich beim Einbringen des Betons des anschließenden Betonierabschnittes nicht verschieben.

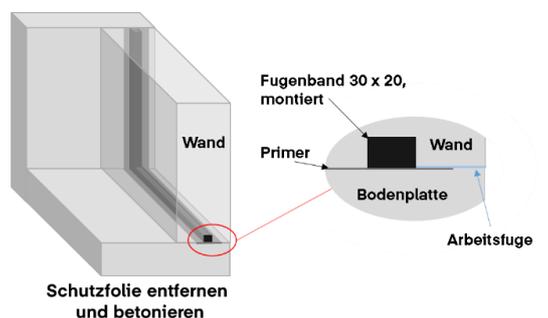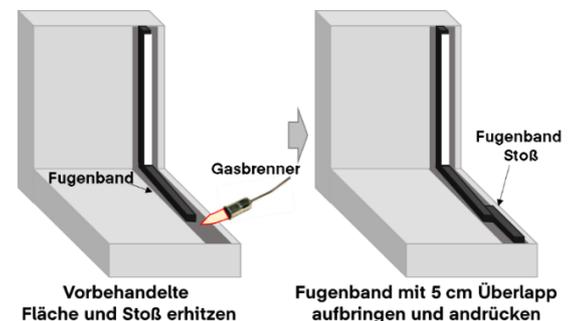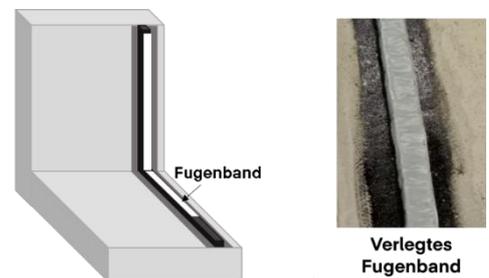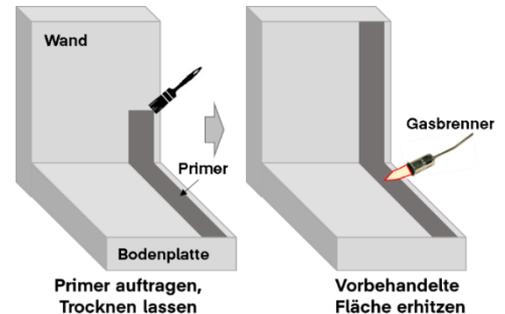

Ausgabe 04/20 – Diese Anleitung soll die aktuellen technischen Datenblätter ergänzen. In allen Zweifelsfällen gelten die technischen Datenblätter und die DIBt Zulassung Z-74.51-184. Diese Montageanleitung wurde technisch überarbeitet. Bisherige Ausgaben sind ungültig. Bei technisch überarbeiteter Neuausgabe verliert diese Ausgabe ihre Gültigkeit. Informieren Sie sich bitte, ob Sie im Besitz der aktuellen Ausgabe sind.